


all for HoReCa

B X G

BXG-2000A

НАСТЕННЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС /
СУШИЛКА ДЛЯ РУК

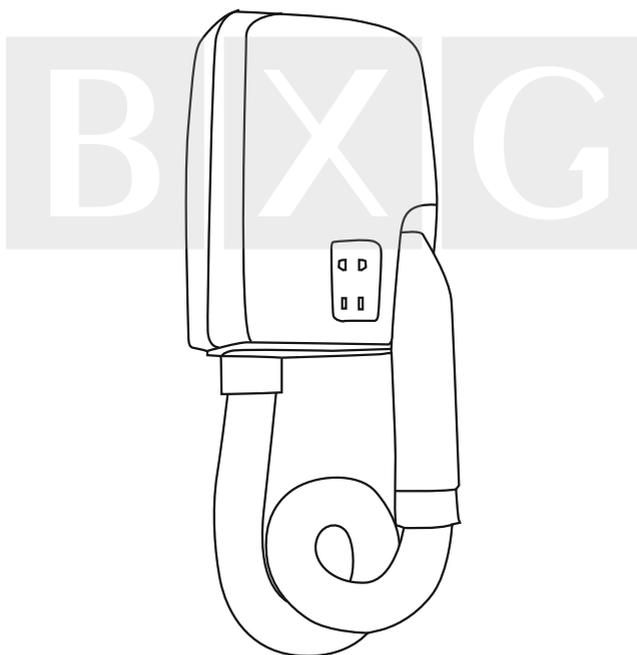

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели настенный фен для сушки волос / сушилку для рук BXG-2000A!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

www.bxg-pro.ru



all for HoReCa

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
КОМПОНЕНТЫ.....	7
УСТАНОВКА.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Если Вы будете использовать устройство неправильно или не будете соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Соблюдайте инструкции.

- Избегайте попадания воды на устройство, не опускайте его в воду.
- Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь прибором около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.
- Не пользуйтесь прибором в душе, не дотрагивайтесь до него мокрыми руками.
- Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву устройства и его поломке. При засорении отключите прибор от сети и вычистите вентиляционные отверстия.
- Не направляйте выпускное отверстие в глаза и на другие чувствительные части тела.
- Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.
- Не тяните и не повреждайте сетевой шнур.
- Не бросайте и не трясите прибор.
- При чистке аккуратно протрите устройство безворсовой тканью, избегайте использования растворителя, чистящих средств и едких жидкостей.

ОПИСАНИЕ

Настенный фен для сушки волос / сушилку для рук BXG-2000A - уникальный бытовой прибор, предназначен для комфортной сушки волос, тела и рук. Прибор выполнен из высококачественного пластика, который не деформируется при нагревании прибора. Устанавливается в ванных комнатах гостиниц, жилых помещениях и т.д.

Изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации фен сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая и комфортная сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность. Прибор безопасен в использовании, умеренно сильный поток воздуха не повреждает волосы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	900 Вт
Класс влагозащиты корпуса	IPX1
Зона срабатывания ИК-датчика	50 - 120 мм
Скорость воздушного потока	15 м/сек
Материал	ABS-пластик
Габаритные размеры	175 x 120 x 580 мм
Вес нетто	2,5 кг
Класс электроизоляции	II

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Настенный фен / сушилка для рук – 1 шт.
2. Крепёжный комплект – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

КОМПОНЕНТЫ

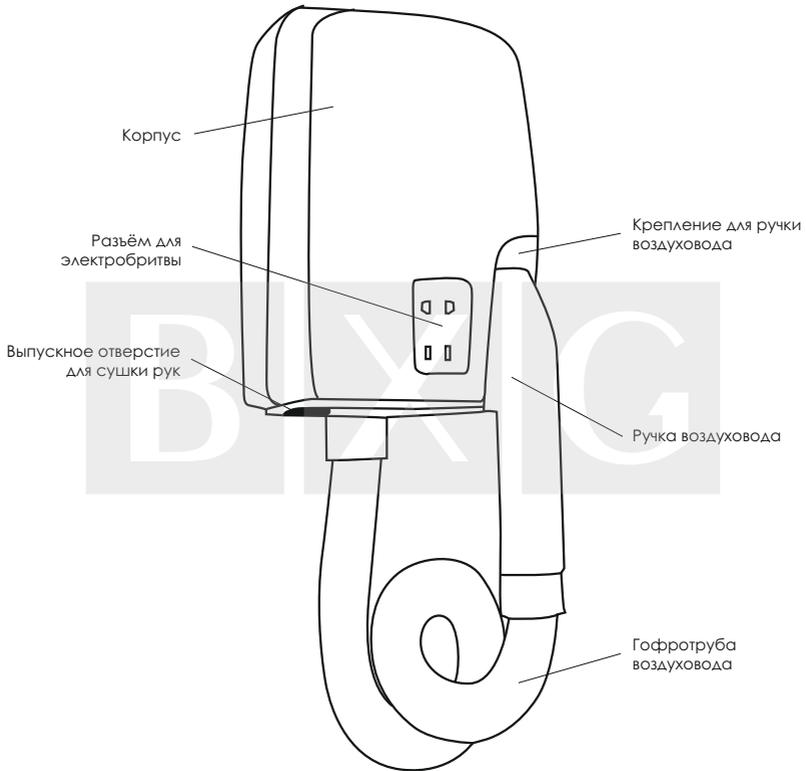


Рисунок 1

УСТАНОВКА

- Прибор должен быть установлен на ровную прочную стену.
 - Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист.
 - Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
 - Во избежание возникновения пожара, неправильной работы устройства и его поломки не устанавливайте устройство в местах хранения едких и легковоспламеняющихся газов и жидкостей.
 - Не устанавливайте устройство в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства или его поломке.
1. Снимите с задней панели прибора крепёжную панель.
 2. Выполните в стене отверстия диаметром 6 мм (Рисунок 2).
 3. Вставьте в отверстия дюбели и при помощи отвёртки прикрутите крепёжную панель шурупами.
 4. Установите прибор на монтажную панель до упора.
 5. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке.

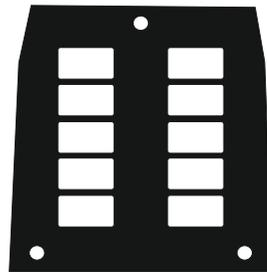
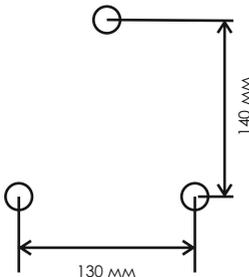


Рисунок 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После установки и подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.

Режим сушки рук:

1. Для использования прибора в режиме сушилки для рук переместите основание шланга вправо до упора. Поместите руки на расстояние 5 - 12 см от выпускного отверстия, произойдёт автоматическое включение и из выпускного отверстия начнёт выходить поток тёплого воздуха
2. После того как Вы уберёте руки, прибор автоматически отключится через 1 секунду.

Внимание! После отключения прибора **ОБЯЗАТЕЛЬНО** переместите основание шланга до упора влево.

Режим фена:

1. Для использования прибора в режиме фена, переместите основание шланга влево до упора.
2. Включение происходит автоматически при снятии наконечника шланга с крепления.
3. Регулировка мощности потока воздуха осуществляется переключателем, который находится в месте установки наконечника шланга. Верхнее положение - высокая мощность, нижнее положение - низкая.
4. Для отключения фена поместите наконечник шланга обратно на место.

Внимание! В режиме фена основание шланга должно находиться в крайне левом положении. Несоблюдение этого правила может привести к выходу прибора из строя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
 - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
 - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
 - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
 - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
 - механические повреждения;
 - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком
__ мес., со дня продажи, при предъявлении
гарантийного талона и товарной накладной
или товарного чека.

Печать и подпись фирмы-продавца:



all for HoReCa

www.bxg-pro.ru
www.bxg-pro.com